


FRAME PROTECTION

frame:TAPE3000

Verklebehinweise | Gluing instructions

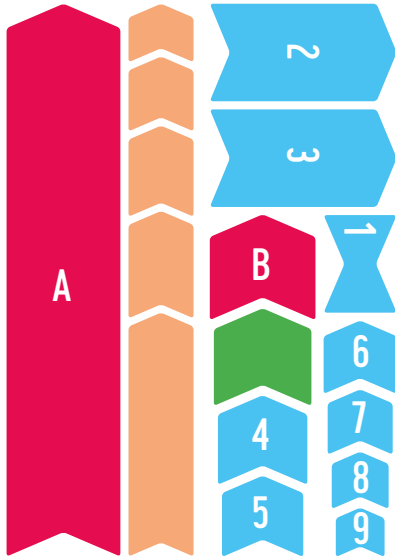

Oberrohr | Top Tube

Starte vom Lenker zum Sattel
start with (1) at stem → (9) saddle

Unterrohr | Down Tube

erweitere A mit B
extend A with B

Ober- oder Unterrohr | Top Tube or Down Tube

Je nach Rahmen kannst du es zwischen 3 und 4 oder zur Verlängerung von B kleben
depending on frame you can use it between 3 and 4 or to extend B

Sitzstrebe | Seat Tube

Benutze so viele Shapes wie du vom Sattel bis zum Tretlager benötigst
use as many shapes as you need from saddle to bottom bracket



Step 1:



reinigen & entfetten
clean & degrease

Step 2:



erwärmen
heat

Step 3:



ankleben
stick on